




# *Guide de démarrage*

# Télécharger l'application ONE!




Veillez-vous rendre dans votre magasin respectif et rechercher "SmartONE Solutions" ou cliquer sur les liens suivants.

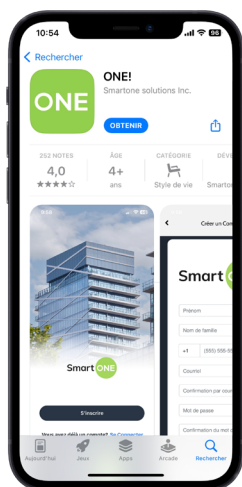

- **Apple iOS App Store:**  
<https://apps.apple.com/ca/app/one/id1480163846>
- **Android Play Store:**  
[https://play.google.com/store/apps/details?id=live.smart\\_one.resident](https://play.google.com/store/apps/details?id=live.smart_one.resident)

## Étape 2


# Ouvrez l'application ONE!

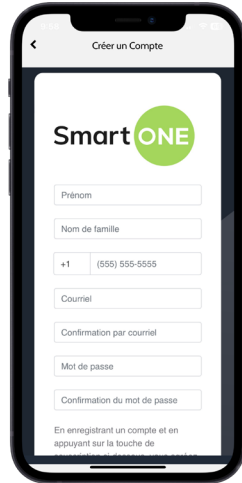

Cliquez sur S'inscrire.

Ensuite, créez un compte utilisateur en remplissant les informations requises.

Veillez lire les conditions de service et la politique de confidentialité.

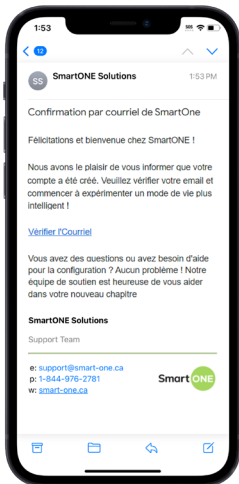


Vous recevrez ensuite un courriel de confirmation. Suivez les instructions pour vérifier votre courriel.

# Ouvrez l'application ONE!



Une fois que vous avez terminé, connectez-vous à l'application ONE!

Lorsque vous êtes connecté pour la première fois, suivez les instructions pour compléter votre inscription.

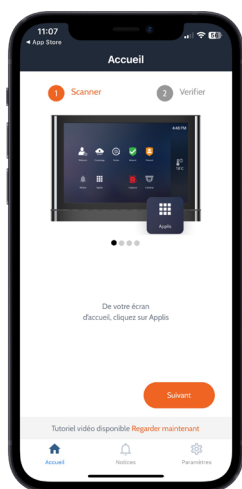


Veuillez noter les liens vers les vidéos de formation supplémentaires situés au bas de ces écrans.


## Étape 3

# Authentifiez votre compte avec votre suite en utilisant l'écran d'accueil de votre tablette intelligente.

1. Cliquez sur Applis > Compte utilisateur

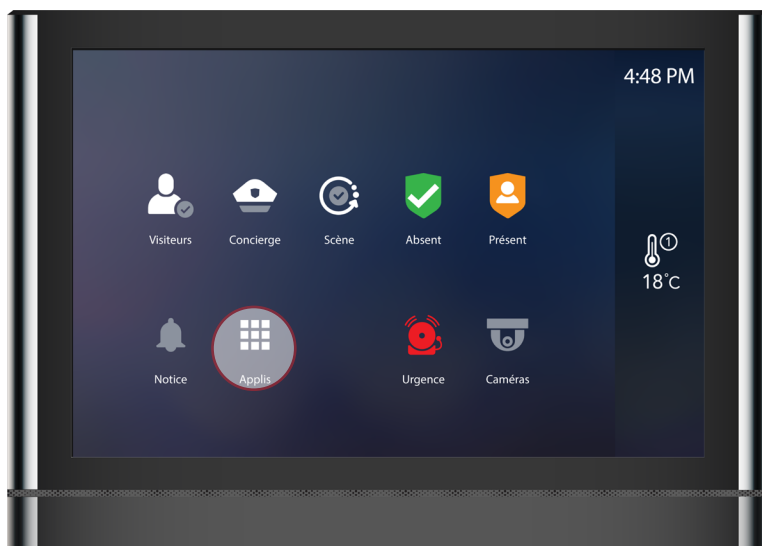


2. Vous verrez maintenant un code QR sur le côté gauche de l'écran de votre tablette intelligente.

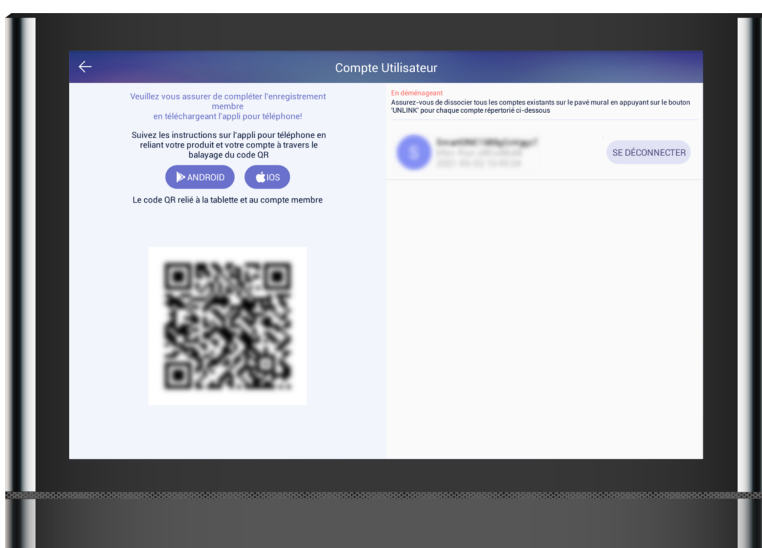

## Step 3

*Authentifiez votre compte avec votre suite en utilisant l'écran d'accueil de votre tablette intelligente.*

3. Scannez le code QR sur l'écran de votre tablette intelligente avec l'appareil photo de votre smartphone.

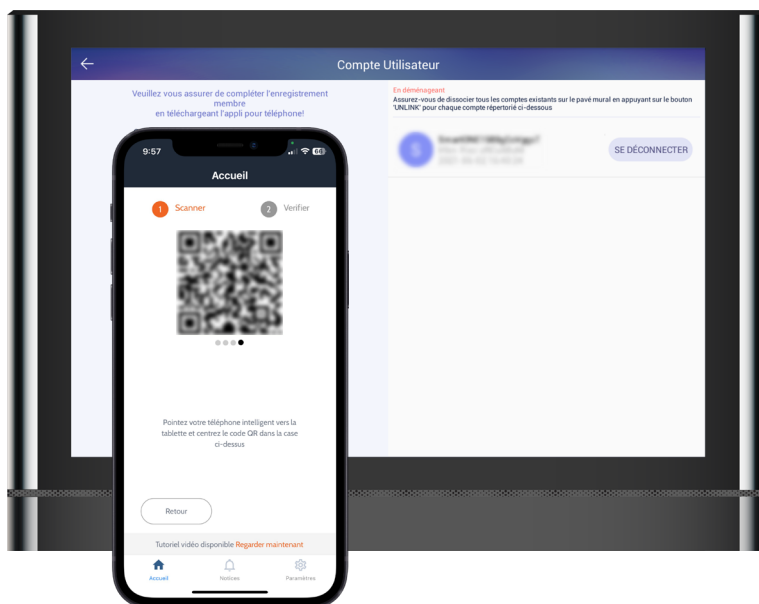

4. Vous êtes maintenant connecté à votre suite.




**Attn.**

## Désactiver l'alarme de la suite

Pour arrêter l'alarme de sécurité de la suite, sélectionnez le bouton "Désactiver" situé en bas de l'écran d'urgence. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton et que l'écran du mot de passe de l'alarme apparaît, saisissez votre mot de passe à quatre chiffres pour désactiver l'alarme.

 **Remarque : le mot de passe initial est "1234".**




 Si un mot de passe valide n'est pas saisi dans les (20) vingt secondes ou si trois saisies incorrectes sont effectuées, l'alarme de suite sonnera.

**Attn.**

## **Modification du mot de passe de sécurité**

L'écran de saisie du code de sécurité ci-dessous permet de réinitialiser le mot de passe de l'alarme de la suite. Vous pouvez accéder à cet écran en sélectionnant le menu "Applis" sur l'écran d'accueil, puis Parametres -> Compte utilisateur -> mot de passe.

Il vous suffit de saisir deux fois un mot de passe à quatre chiffres pour confirmer votre nouveau code de sécurité.

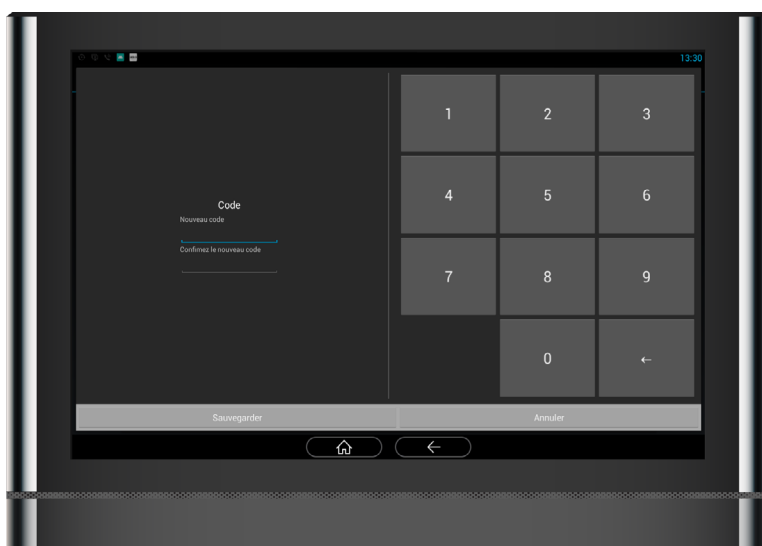


**Attn.**


# Modifier les paramètres linguistiques

Pour modifier les paramètres de langue de votre bloc-notes mural, procédez comme suit.

1. Cliquez sur Apps


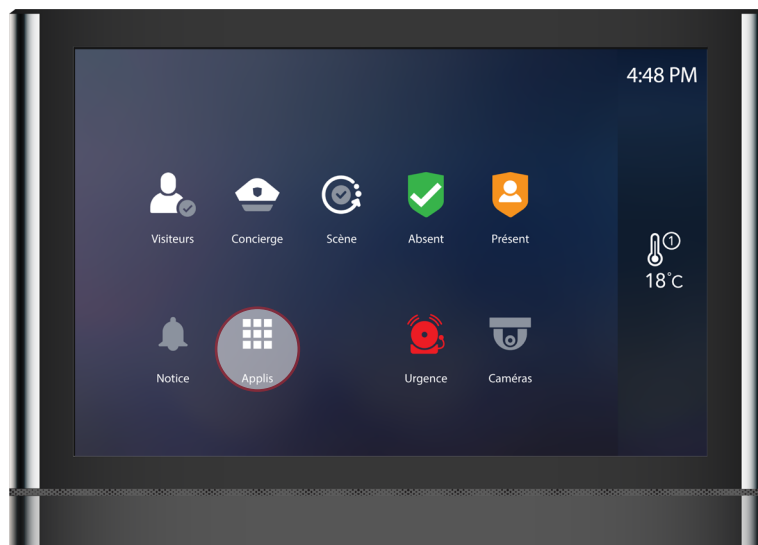


2. Cliquez sur Paramètres

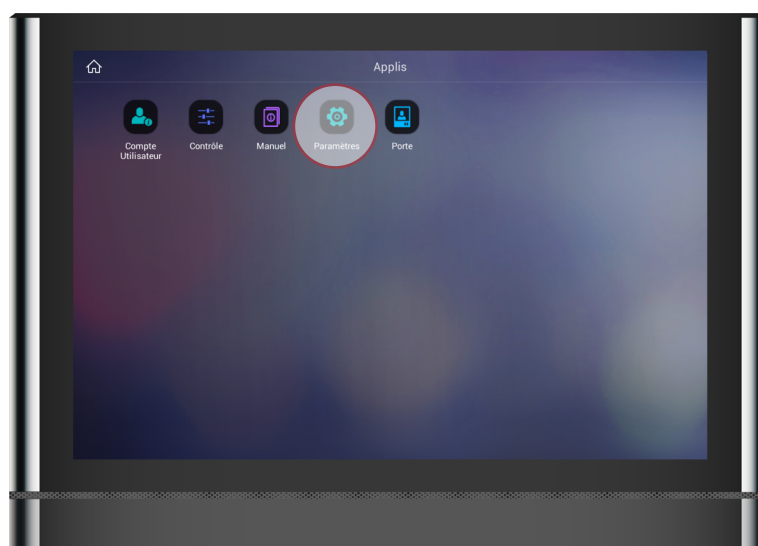

# Modifier les paramètres de langue

3. Cliquez sur Langue et saisie  
Cliquez sur Langue en haut de la page

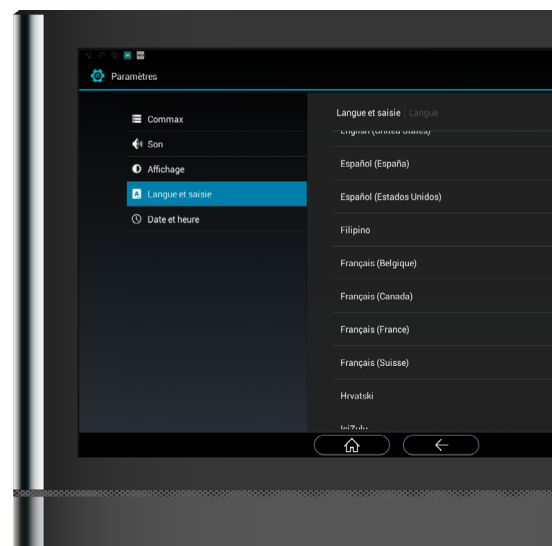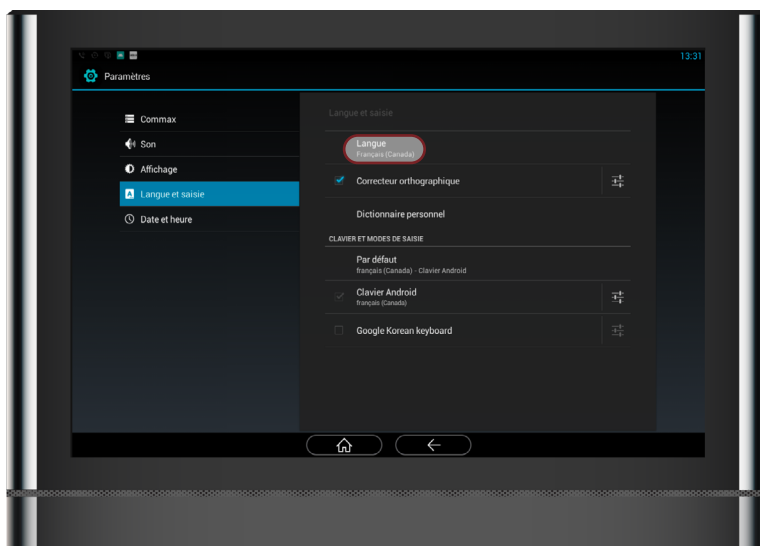

4. Vous pouvez maintenant modifier la langue de votre tablette intelligente.

⚙️ Veuillez noter que pour le moment, le français et l'anglais sont les seules langues supportées. Si un résident choisissait une autre langue, un nombre limité d'éléments de menu seraient traduits. Le résident devrait donc revenir au français ou à l'anglais.

